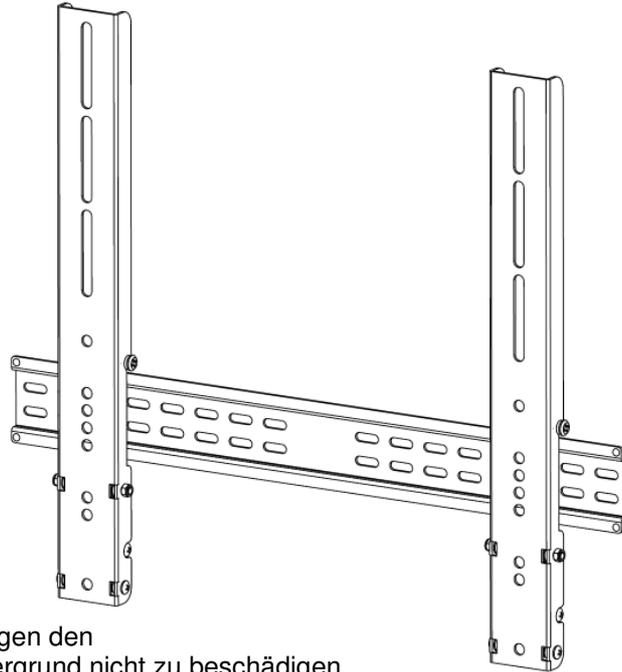


# Aufbauanleitung

**Modell  
ST201 S & M**



## Auspackanweisung

Öffnen Sie vorsichtig den Karton und legen den Inhalt auf ein Stück Pappe, um den Untergrund nicht zu beschädigen. Prüfen Sie den Inhalt anhand der Packliste auf der nächsten Seite, um sicherzustellen, dass alle Teile unbeschädigt vorhanden sind. Verwenden Sie keinesfalls defekte oder beschädigte Teile! Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, BEVOR Sie mit der Montage beginnen.

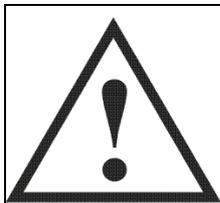
## Wichtige Sicherheitshinweise

Montieren und benutzen Sie dieses Teil mit der gebotenen Vorsicht. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Beginn der Montage und befolgen Sie alle darin enthaltenen Anweisungen. Verwenden Sie geeignete Schutzmassnahmen bei der Montage.

Bitte ziehen Sie einen qualifizierten Montagebetrieb hinzu, wenn:

- Sie nicht alles verstanden oder Zweifel an der Sicherheit der Arbeitsumgebung haben
- wenn Sie die Beschaffenheit und/oder Tragfähigkeit Ihrer Wand nicht kennen.

Benutzen Sie dieses Produkt niemals zu anderen Zwecken oder in anderer Zusammenstellung, als hier genannt. Wir lehnen jede Verantwortung für Verletzungen oder Schäden ab, die aus falschem Zusammenbau, falscher Montage oder falscher Verwendung dieses Produktes resultieren!















## **ACHTUNG!**

Diese Halterung muss sicher an einer senkrechten Wand befestigt werden. Bei unsachgemässer Installation dieser Halterung kann diese herabfallen und zu Beschädigungen oder gar Verletzungen führen.

Benötigtes Werkzeug:	8 mm Stein- 4 mm Holzbohrer	Nusskasten oder Schlüsselsatz	Kreuz- Schraubendreher	Wasserwaage Balkenfinder
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------------


**Hinweis: Das beigegefügte Montagematerial ist nicht geeignet zur Verwendung bei Stahl- oder Hohlblock-Wänden. Sollten Sie spezielles Montagematerial benötigen, so hilft Ihnen der einschlägige Fachhandel vor Ort weiter.**
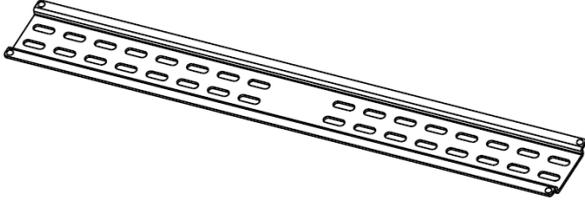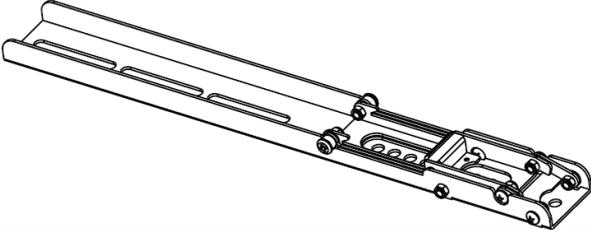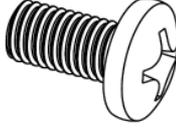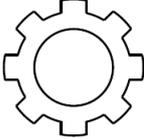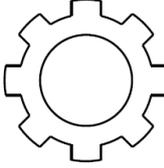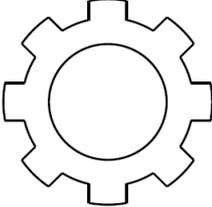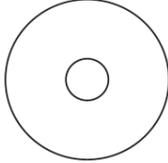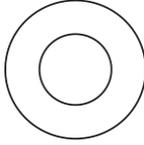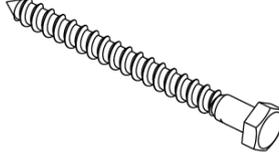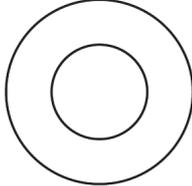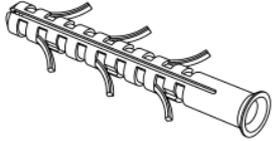
## Liste mitgelieferter Teile

			
Wandplatte-a 1x		Monitorhalter-b 2x	
			
Schraube M4x12-c 4x	Schraube M5x12-d 4x	Schraube M6x12-e 4x	Schraube M8x16-f 4x
			
Sicherung M4-g 4x	Sicherung M5-h 4x	Sicherung M6-i 4x	Sicherung M8-j 4x
			
Beilage M4/M5-k 4x	Beilage M6/M8-l 4x	Dübelschraube-m 3x	Beilage f. Dübel-n 3x
			
Dübel-o 6x			

## Schritt 1 Montage der Halterung an Tv's mit ebener Rückwand

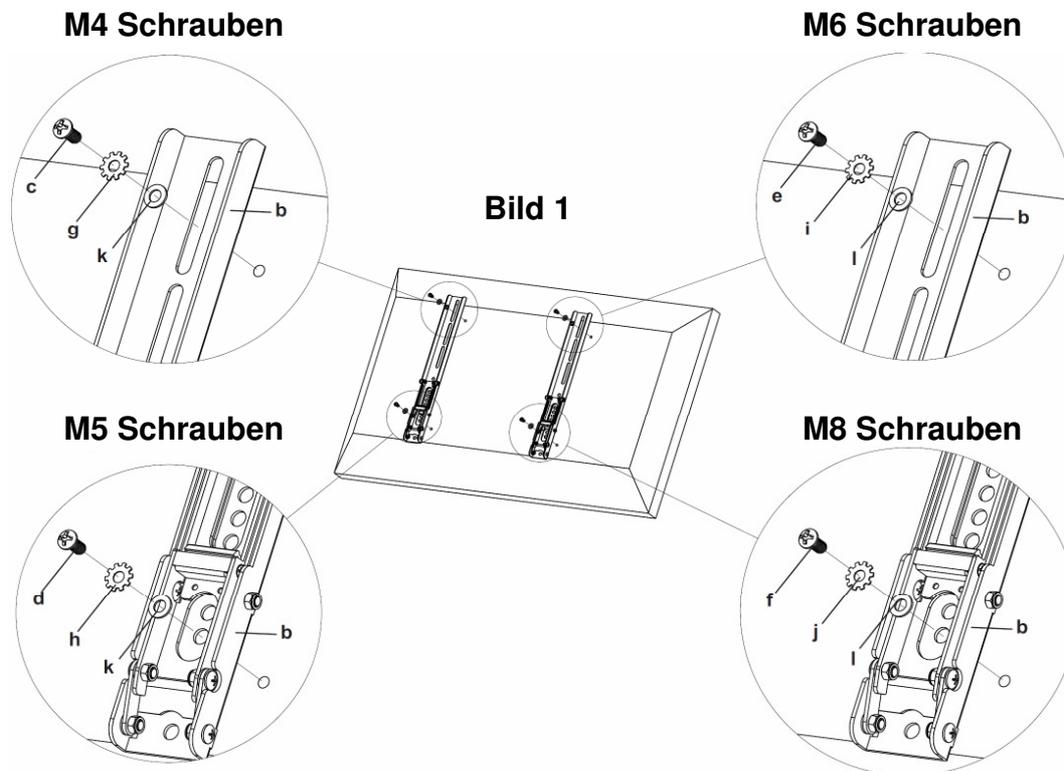Bitte prüfen Sie zunächst, welche der Schrauben (c,d,e,f) an Ihr TV-Gerät passen. Bild 1A zeigt Ihnen, wo diese Schrauben mit den entsprechenden Sicherungs (g,h,i,j)- und Beilagscheiben(k,l) einzudrehen sind. Bitte kontrollieren Sie abschliessend, ob die Halter senkrecht und parallel zueinander sind.




## Schritt 2 Befestigung der Wandplatte an der Wand

### **Montage an Ziegel-, massive Beton- oder Schwerbetonsteinwand**

Benutzen Sie die Wandplatte(a) als Schablone, um 3 Bohrmarken anzubringen. Stellen Sie dabei sicher, dass die Bohrlöcher sich in der Waage befinden und die Löcher mindestens 15 cm voneinander entfernt sind. Bohren Sie nun mit einem 8 mm Bohrer etwa 5 cm tief und setzen einen passenden Dübel(o) in jedes der Löcher. Der Dübel muss plan mit der tragfähigen Oberfläche abschliessen. Befestigen Sie nun die Wandplatte mittels den 3 Dübelschrauben(m) und den Beilagscheiben(n) in den Dübeln, wie in Bild 2 gezeigt.

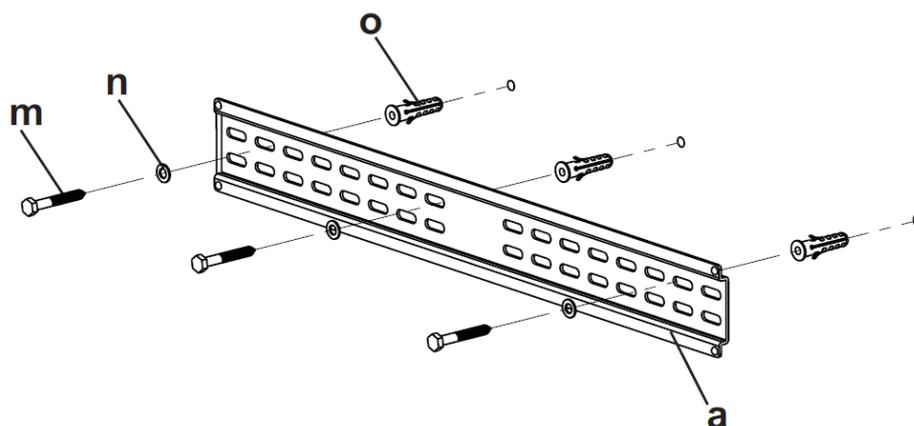**Bild 2**




### Schritt 3 Montage des TV's an der Wandplatte


**Warnung: Einige TV-Geräte erfordern 2 Personen zur Montage. Wir lehnen jegliche Verantwortung für Personen- und Sachschäden ab!**

Hängen Sie zuerst die Monitorhalter(b) an der Oberseite der Wandplatte(a) ein. Schwenken Sie dann die Unterseite zur Wand, wie in Bild 3A gezeigt. Drücken Sie den TV am unteren Rand zur Wand, um die Riegel der Monitorhalter in die Wandplatte einzurasten. Der Bildschirm ist nun fertig montiert. Um ihn abzunehmen, verfahren Sie umgekehrt. Bild 3B zeigt die ordnungsgemäße Lage der Riegel („Tap“) in eingerastetem Zustand hinter der Wandplatte.

**Bild 3A**

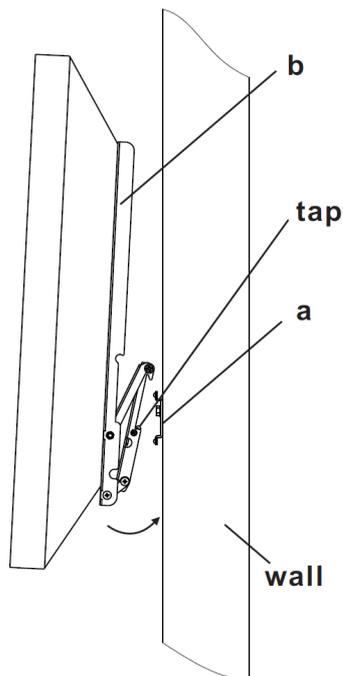

**Bild 3B**

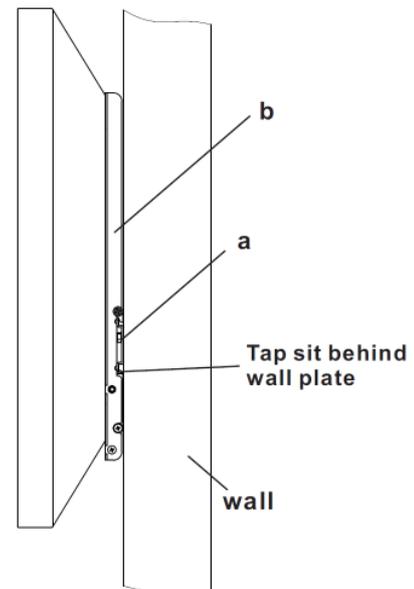

### Schritt 4 Veränderung des Neigungswinkels durch Ziehen am TV

Nachdem die Halterung mit dem TVGerät vorschriftsmässig an der Wand befestigt wurde, kann jederzeit eine Verstellung des Neigungswinkels erfolgen.

Die Auswahl erfolgt durch Ziehen bzw. Drücken am oberen Bildschirmrand.

